

レディカットソー 作り方



- こちらのパターンは無料配布パターンとなりますが、型紙及び仕様書の転売や複製、二次配布は固くお断りさせていただきます。
- 当型紙を使用して作った作品は、個人の範囲に限り販売していただいて構いません。但し、ネットを利用した販売の際にはSnuggle*のパターンを使用した旨を明記していただけますようお願い致します。
- 型紙の利用やPDFダウンロードに関してのトラブルが発生した場合には一切の責任を負いかねます。
- パターンはすべて縫い代込みとなっておりますので、切り取ってそのままお使いいただけます。フリルと肩紐はパターンがありませんので、下記寸法で直裁ししてください。
- 「わ」の表記以外は縫い代1cmで作製しています。
- 家庭用ミシンのみでも作製できます。
- 説明文にある「端を処理します」とはロックミシンorジグザグミシンで端をかがることです。
- ニット、布帛どちらでも作製可能です。

★フリル・肩紐寸法×各2枚（布目方向は自由です）

	70	80	90	100	110	120	130	140	150
フリル 幅×長さ	39.5×9	42.5×9.5	46.5×10	50×10.5	53.5×11	57×12	60.5×12.5	64×13	67×14
肩紐 幅×長さ	4.5×8	5×9	5×10	5.×11	5.5×12	6×13	6×14	6.5×15	7×16

★ゴム寸法(cm)※6コールくらいの細さを推奨します

	70	80	90	100	110	120	130	140	150
首周り ゴム	35~ 45	40~ 50	45~ 55	50~ 60	55~ 65	60~ 70	65~ 75	70~ 80	75~ 85
ウエストゴム	45	47	49	51	53	55	57	59	61

※ゴム寸法は目安です。首周りゴムは、肩を出さなくて着る場合は数字の小さい方、オフショルダーとして着る場合は数字の大きい方を目安に、お子様に合わせて調節してください。

★必要用尺(cm)

	70	80	90	100	110	120	130	140	150
110cm 幅	50	55	60	65	70	80	120	130	140
160cm 幅	35	40	45	45	50	60	80	85	100

※一定方向にとった場合の用尺です。
※差込みで裁断した場合はもっと少ない用尺で済むと思います。

用意するもの


- ニット生地での作製
天竺、スムースニットなどの薄手のもの
- 布帛生地での作製
ローン、ブロード、シーチング、Wガーゼなどの薄手のもの
- 肩紐用生地or紐
- ウエストゴムを通すパイアステープ
- ゴム(6コールくらいのもの)

★必要パーツ 計8パーツ



※準備…身頃裏のウエストゴムを通す位置に印を付けておく。

縫い方手順

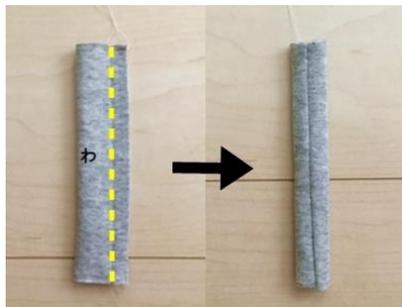

1.肩紐を作ります。
肩紐パーツを中表に縦半分(細長い方)に折り、端1cmを縫い合わせます。縫い代を割って表に返し、縫い目が真ん中にくるようにアイロンで押さえておきます。



2.袖の端をロックミシンでかがり、1cm折ってステッチをかけます。
※布帛の場合は5mm+5mmに折り、ステッチをかけても良いと思います。



3.フリルを中表に合わせ、両端を縫い合わせ端を処理します。
ロックミシンでかがり、1cm折ってステッチで押さえます。
※布帛の場合は2と同様です。



4.身頃と袖を中表に合わせ、黄色点線の部分を縫い合わせてから端を処理します。反対側も、全部で4箇所縫います。



5.袖下～裾まで脇を縫い合わせ、端を処理します。



6.身頃裏面に肩紐の「縫い目がある方」を合わせ、その上にフリルの表側を合わせます。
※身頃裏と肩紐縫い目、肩紐表側とフリル表が合わさっている状態です。
肩紐の反対端をフリルの下を通し、反対側にもう片方の端を同じ順番で合わせます。直線ミシンで一周縫い合わせます。



7.フリルを表に返してアイロンで押さえたあと、端から1～1.2cmくらいのところにゴムを通す用のステッチをかけます。その時、目立たない場所(肩紐の横くらいが良いかと思いますが)を1cm程縫わずに空けておきましょう。



8.裾をロックミシンでかがり、1cm折ったところにステッチをかけます。
※布帛の場合は2と同様です。
ウエストゴムを通すために、ゴムの通し口を空けてバイアステープ等の布を指定の位置に縫い付けます。



9.首周りとうエストゴムを通して完成です♪